


VORLÄUFIGE DATEN

D 14-380 GH/123

OSZILLOSKOPRÖHRE

- einstrahlig
- zweifach beschleunigt
- gewölbte Netzelektrode
- hohe Ablenkempfindlichkeit
- seitliche Ablenkplattenanschlüsse
- für Kompakt-Oszilloskope mit einer Bandbreite bis 150 MHz
- rechteckiger metallhinterlegter Planschirm großer Helligkeit mit 14 cm Diagonale
- permanentmagnetisches elektronenoptisches Linsensystem korrigiert Winkelabweichung zwischen horizontaler und vertikaler Ablenkung, Exzentrizität sowie Astigmatismus des Leuchtflecks
- Schnellheizkatode
- festmontierte Korrekturspule für Bilddrehung
- drei Anschlagpunkte an den Kanten der engtolerierten Frontplatte, auf die die Lage des Innenrasters bezogen ist, erleichtern wesentlich das genaue Ausrichten des Innenrasters beim Einbau der Oszilloskopröhre in eine Frontmaske
- beleuchtbares rotes Innenraster (10 mm Raster)
- geschliffener Rand der planparallelen Frontplatte zur seitlichen Einkopplung der Flutlichtbeleuchtung des Innenrasters
- geringe Baulänge
- fotografische Schreibgeschwindigkeit: 2 cm/ns (Polaroid-Film 612; Blende 1,2; Vergr. = 0,5; $U_1 = 50$ V)

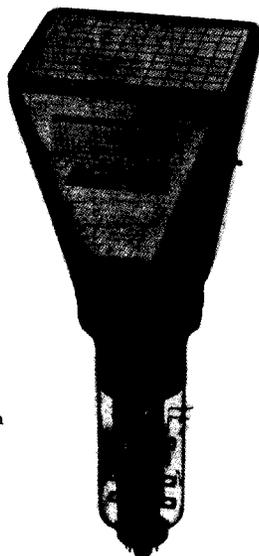

Schirmart:	Farbe	Nachleuchtdauer
GH	grün	mittelkurz

Kurzdaten:		
Nachbeschleunigungsspannung	$U_{G7,(L)}$	= 16,5 kV
Erste Beschleunigungsspannung	U_{G4}	= 2,2 kV
Nutzbare Schirmfläche		min. 102 mm x 82 mm
Nutzbare Ablenkfläche		min. 100 mm x 80 mm
Gesamtlänge		max. 338 mm
Ablenkkoeffizient		
horizontal	d_x	= 8,3 V/cm
vertikal	d_y	= 4 V/cm


Heizung		
Spannung	U_F	= 6,3 V
Strom	I_F	= 240 mA

D 14-380 GH/123

Maßbilder:

Abmessungen in mm

Schirmansicht

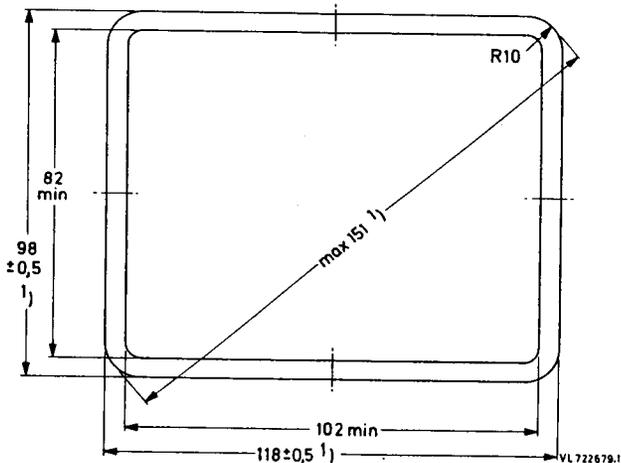


Innenraster (/123) ²⁾

Linienbreite 0,2 mm


Punktdurchmesser 0,4 mm

Farbe rot

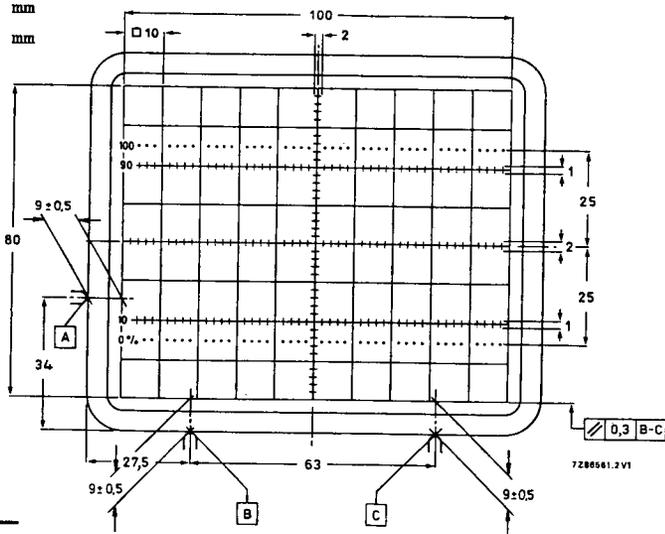

Anmerkungen siehe 8. Seite dieses Datenblattes

D 14-380 GH/123

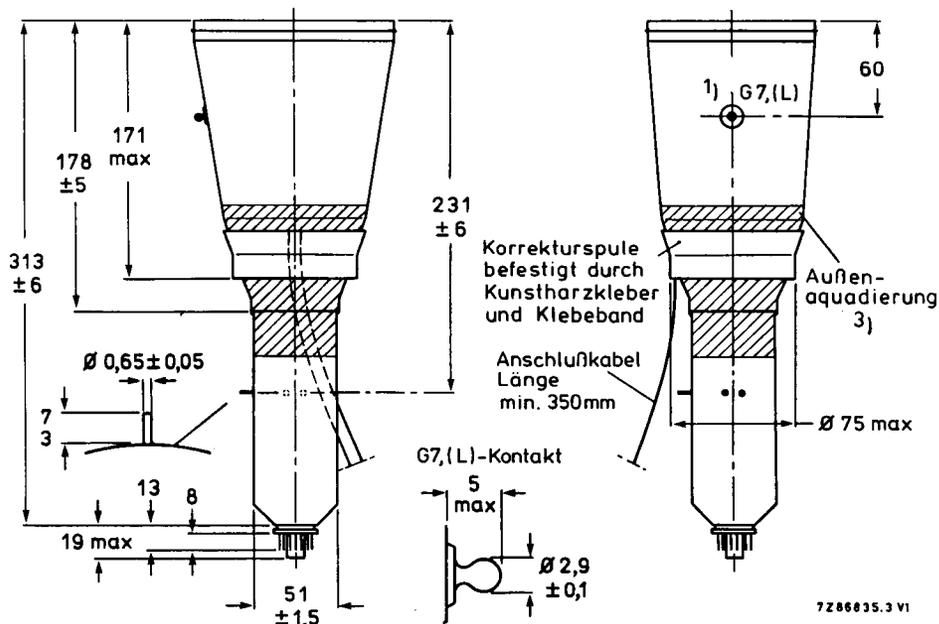

Länge der Röhre mit Fassung:

max. 338 mm

Socket:

12polig nach JEDEC B12-246

Masse:

ca. 1 kg

Einbaulage: 2)

beliebig

Zubehör:

Transportschutz für Socket	wird mit der Röhre geliefert
Fassung	
mit Lötösen	55 594
mit Lötstiften (für gedr. Schaltung)	55 595
Nachbeschleunigungs-Anschluß	55 569 oder 55 597
Seitenkontakte $\varnothing 0,6$ mm (4 Stück)	55 596
Abschirmung gegen magn. Fremdfelder	55 599

- 1) Der Mittelpunkt des Kontaktes liegt innerhalb eines Quadrates von 10 mm x 10 mm bezogen auf das Maß 60 mm.
- 2) Der Einbau der Röhre muß in jedem Fall so erfolgen, daß in Kolben und Socket keine mechanischen Glasspannungen auftreten. Unter keinen Umständen darf die Fassung zur Halterung der Röhre dienen.
- 3) Die Außenquadratur m und die Abschirmung gegen magnetische Fremdfelder sind mit Chassis zu verbinden.

D 14-380 GH/123

Fokussierung:

elektrostatisch

Ablenkung:

doppelt-elektrostatisch, symmetrisch
Anschluß über Seitenkontakte

Winkel zwischen der hor. und vert. Ablenkrichtung:	3)	90°
Winkel zwischen der horizontalen Ablenkrichtung und der horizontalen Mittellinie des Innenrasters (siehe Korrekturspule):	3)	max. 5°
Abweichung des unabgelenkten Leuchtflecks von dem Mittelpunkt des Innenrasters horizontal:	3)	max. 4 mm
vertikal:		max. 2 mm
Abweichung von der Ablenklinearität:	5)	max. 2 %
<u>Linienbreite:</u>	4)	

in der Schirmmitte, gemessen mit schrumpfendem Ablenkrafter bei Leuchtschirmstrom $I_L = 10 \mu A$: ca. 0,35 mm

Leuchtdichte:

Helligkeitsabfall bezogen auf Schirmmitte in horizontaler Ablenkrichtung, Ablenkung ± 50 mm	\leq	30 %
in vertikaler Ablenkrichtung, Ablenkung ± 40 mm	\leq	30 %
in einer beliebigen Schirmecke	\leq	50 %

Rastergeometrie:

3)

Nach Korrektur liegen die Abweichungen eines geschriebenen Rasters innerhalb konzentrischer Rechtecke von 100 mm x 80 mm und 98 mm x 78 mm, ausgerichtet auf das Innenraster

Kapazitäten:

Ablenkplatte X1 gegen alle anderen Elektroden außer X2	$c_{x1(x2)} = 2,4$ pF
Ablenkplatte X2 gegen alle anderen Elektroden außer X1	$c_{x2(x1)} = 2,4$ pF
Ablenkplatte Y1 gegen alle anderen Elektroden außer Y2	$c_{y1(y2)} = 1,9$ pF
Ablenkplatte Y2 gegen alle anderen Elektroden außer Y1	$c_{y2(y1)} = 1,9$ pF
Ablenkplatte X1 gegen X2	$c_{x1x2} = 1,8$ pF
Ablenkplatte Y1 gegen Y2	$c_{y1y2} = 1,5$ pF
Steuergitter G1 gegen alle anderen Elektroden	$c_{g1} = 6$ pF
Katode K gegen alle anderen Elektroden	$c_k = 3,2$ pF
Fokussierelektrode G3 gegen alle anderen Elektroden	$c_{g3} = 5$ pF

Anmerkungen siehe 8. Seite dieses Datenblattes

D 14-380 GH/123

Heizung:

indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom
Parallelspeisung

Heizspannung	U_F	=	6,3 V
Heizstrom	I_F	=	240 mA
Heizzeit um 10 % des endlichen Katodenstromes bei Betriebseinstellung zu erreichen	t_h	≈	5 s

Grenzdaten: (absolute Werte)

Nachbeschleunigungsspannung	$U_{G7, (L)}$	= max.	18 kV
Netzelektrodenspannung	$U_{G5G6/}$	= max.	3,3 kV
erste Beschleunigungsspannung und Astigmatismuskorrekturspannung	U_{G4}	= max.	3,3 kV
Fokussierspannung	U_{G3}	= max.	2,5 kV
Spannung an Gitter 2	U_{G2}	= max.	2,5 kV
Steurgitterspannung	$-U_{G1}$	= max.	200 V
		= min.	0 V
Gitter-Steuerspannung, Mittelwert über 1 ms	U_1	= max.	25 V
Steurgitter Ableitwiderstand	R_{G1}	= max.	1 MΩ
Spez. Leuchtschirmbelastung	P_{LM}	= max.	8 mW/cm ²
Spannung zwischen den Gittern 2 und 4	$\Delta U_{G2/G4}$	= max.	2,0 kV
Spannung zwischen einer beliebigen Ablenkplatte und den Gittern 4, 5 und 6	$\Delta U_{XY/G4G5}$	= max.	500 V
Spannung zwischen Heizfaden und Katode	U_{-FK}	= max.	125 V
	U_{+FK}	= max.	125 V
Heizfadenspannung	U_{FF}	= max.	6,6 V
		= min.	6,0 V

Röntgenstrahlung:

Die Dosisleistung der Röntgenstrahlung bleibt unterhalb des zulässigen Wertes von 36 μ A/kg (0,5 mR/h), wenn die Oszilloskopröhre innerhalb der erlaubten Grenzen betrieben wird ($U_{G7, (L)} \leq 18$ kV, $I_L \leq 100$ μ A).


Bei Anlegen von Spannungen an Elektronenröhren von mehr als 5 kV oder bei Auftreten solcher Spannungen in den Röhren sind bei der Geräteentwicklung die Vorschriften über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlung gemäß Röntgenverordnung (RöV) vom 1. März 1973 zu beachten.

Nähere Einzelheiten sind bei den „Erläuterungen zu den technischen Daten“ zu finden.

D 14-380 GH/123


Beschaltung und Lage der Ablenkplatten:

(von der Sockelseite gesehen)

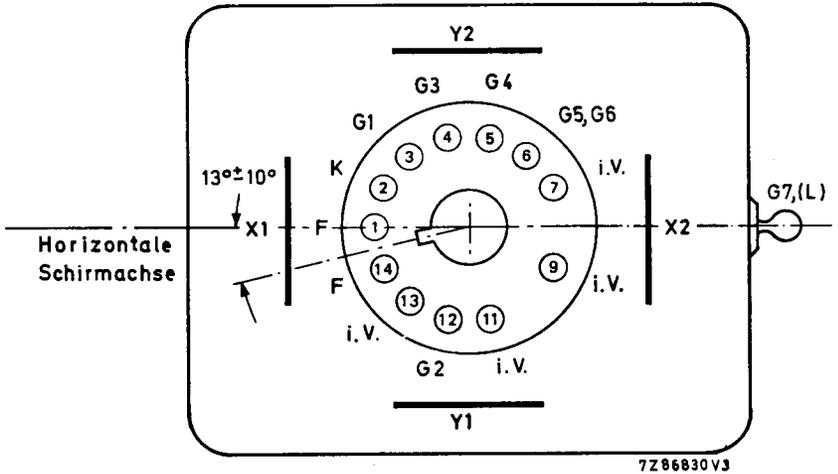


Anordnung der Seitenkontakte:

(von der Sockelseite gesehen)

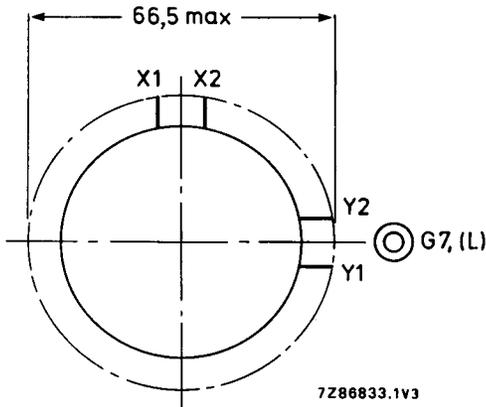

Systemaufbau:

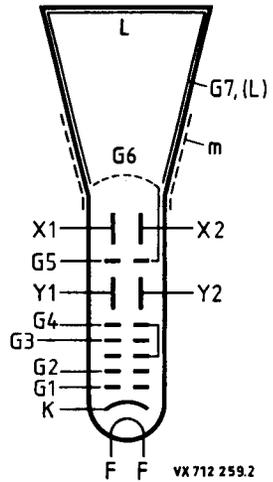

D 14-380 GH/123

Betriebsdaten:

(Spannungen auf Katode bezogen
soweit nicht anders angegeben)

Nachbeschleunigungsspannung	$U_{G7,(L)}$	=	16,5	kV
Netzelektrodenspannung für optimale Geometrie ⁴⁾	$U_{G5G6/}$	=	2,2	kV
erste Beschleunigungsspannung und Astigmatismuskorrekturspannung ⁴⁾	U_{G4}	=	2,2	kV
Spannung an Gitter 2	U_{G2}	=	2,2	kV
mittleres Potential der Ablenkplattenpaare ^{3,4)}	ΔU_{XY}	=	2,2	kV
Fokussierspannung	U_{G3}	=	400...800	V
Steuergitterspannung für visuelle Unterdrückung des fokussierten Leuchtflecks	$-U_{G1}$	=	50...100	V
Gitter-Steuerspannung für einen Schirmstrom $I_L = 10 \mu A$	U_1	≈	20	V
Ablenkkoeffizient in horizontaler Richtung	d_x	=	8,3	V/cm ± 10 %
in vertikaler Richtung	d_y	=	4	V/cm ± 5 %

Korrekturspule:

Windungszahl	n	=	1000	
Widerstand bei $\vartheta_{sp} = 20 \text{ }^\circ\text{C}$	R_{20}	=	185	$\Omega \pm 25 \Omega$
Temperaturkoeffizient	TK_R	=	0,4	%/K
Korrekturspulenstrom für ± 1° Drehung	I_{Korr}	≈	6,5	mA
Max. Korrekturspulen ­ spannung für Röhrentoleranz (± 5°) und erdmagnetisches Restfeld nach angemessener Abschirmung (± 2°)	U_{Korr}	≈	13	V

Anmerkungen siehe nächste Seite

D 14-380 GH/123

- 1) Frontplatte, Konus und Schmelznaht passen durch eine Öffnung von 122 mm x 102 mm (Diagonale = 153 mm).
- 2) Die Verwendung einer Maske mit einer Öffnung von 102 mm x 82 mm wird empfohlen, da die Schmelznaht durch die Frontplatte sichtbar ist und nicht notwendigerweise auf das Innenraster ausgerichtet ist.
Die Lage des Innenrasters auf der Frontplatte ist auf die Referenzpunkte A, B und C (Anschlagpunkte an der Frontplattenkante) bezogen.
Sie erleichtern wesentlich den Einbau der Oszilloskopröhre.
- 3) Das horizontale- und vertikale Ablenkplattenpaar muß mit symmetrischen Ablenkspannungen betrieben werden. Unsymmetrischer Betrieb verursacht Verzeichnung der Rastergeometrie.
Für minimalen Einstellaufwand beim Abgleich des Oszilloskopes muß das mittlere Potential der horizontalen Ablenkplatten gleich dem der vertikalen Ablenkplatten sein. Bei dieser Betriebsbedingung arbeitet die Röhre ohne Korrektur für Astigmatismus und Ablenkgeometrie innerhalb der Spezifikation.
Das eingebaute permanentmagnetische elektronenoptische Linsensystem korrigiert Winkelabweichungen zwischen der horizontalen und vertikalen Strahl-
ablenkung (Orthogonalität), Exzentrizität sowie Astigmatismus des Leuchtflecks.
- 4) Nicht konstante mittlere Potentiale der horizontalen und vertikalen Ablenkplattenpaare bewirken ungleichmäßige Linienbreite und Verzeichnung des geschriebenen Rasters. Läßt sich eine schaltungsbedingte konstante Abweichung des mittleren Potentials der horizontalen Ablenkplatten bezogen auf das mittlere Potential der vertikalen Ablenkplatten < 50 V nicht vermeiden, muß die Spannung U_{G5G6} (Netzelektrodenspannung) gleich dem mittleren Potential der horizontalen Platten gewählt werden. Die Spannung U_{G4} (Astigmatismuskorrekturspannung) ist auf einen neg. Spannungswert zwischen 0...25 V einzustellen, bezogen auf das mittlere Potential der vertikalen Ablenkplatten. U_{G4} ist einer Spannungsquelle mit niedrigem Innenwiderstand (≤ 10 k Ω) zu entnehmen.
- 5) gemessen bei 25 % und ≤ 75 % der nutzbaren Ablenkung