


**OSZILLOSKOPRÖHRE**

- . einstrahlig
- . zweifach beschleunigt
- . gewölbte Netzelektrode
- . hohe Ablenkempfindlichkeit
- . für Kompakt-Oszilloskope mit einer Bandbreite bis 75 MHz
- . rechteckiger metallhinterlegter Planschirm großer Helligkeit mit 14 cm Diagonale
- . permanentmagnetisches elektronenoptisches Linsensystem korrigiert Winkelabweichung zwischen horizontaler und vertikaler Ablenkung, Exzentrizität sowie Astigmatismus des Leuchtflecks
- . Schnellheizkatode
- . festmontierte Korrekturspule für Bildrotation
- . drei Anschlagpunkte an den Kanten der engtolerierten Frontplatte, auf die die Lage des Innenrasters bezogen ist, erleichtern wesentlich das genaue Ausrichten des Innenrasters beim Einbau der Oszilloskopröhre in eine Frontmaske
- . beleuchtbares rotes Innenraster 10 x 8 Teilstriche (10 mm-Raster)
- . geschliffener Rand der planparallelen Frontplatte zur seitlichen Einkopplung der Flutlichtbeleuchtung des Innenrasters
- . geringe Baulänge

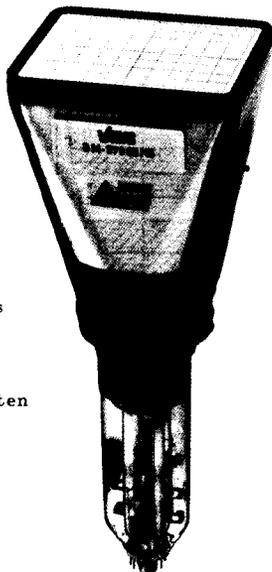

Schirmart:	Farbe	Nachleuchtdauer
GH	grün	mittelkurz


Kurzdaten:			
Nachbeschleunigungsspannung	$U_{G7,(L)} = 10$		16,5 kV
Erste Beschleunigungsspannung	$U_{G4} = 2$		2,2 kV
Nutzbare Schirmfläche	min.	102 mm x 82 mm	
Nutzbare Ablenkfläche	min.	100 mm x 80 mm	
Gesamtlänge	max.	338 mm	
Ablenkoeffizient			
horizontal	$d_x = 8$		8,3 V/cm
vertikal	$d_y = 4$		V/cm
-----			
Heizung			
Spannung	$U_F =$		6,3 V
Strom	$I_F =$		240 mA

# D 14-370 GH/93

Maßbilder:


Abmessungen in mm

Schirmansicht

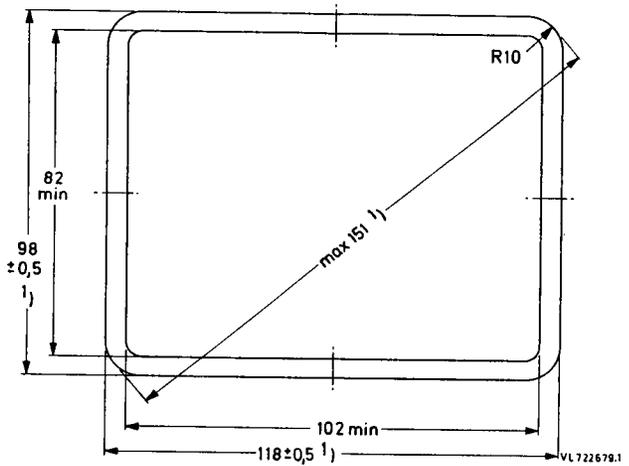

Innenraster (/93) 2)

Linienbreite 0,2 mm  
 Punktdurchmesser 0,4 mm  
 Farbe rot

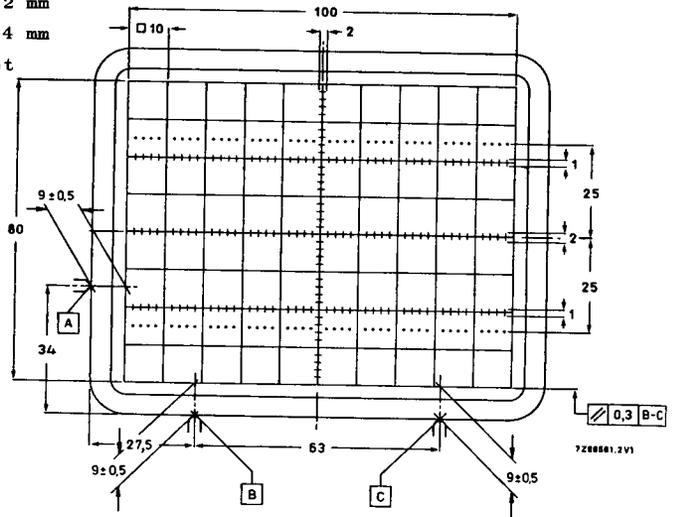

Anmerkungen siehe 8. Seite dieses Datenblattes



# D 14-370 GH/93

## Fokussierung:

elektrostatisch

## Ablenkung:

doppelt-elektrostatisch, symmetrisch

Winkel zwischen der hor. und vert. Ablenkrichtung: 3) , 90°

Winkel zwischen der horizontalen Ablenkrichtung und der horizontalen Mittellinie des Innenrasters (siehe Korrekturspule): 3) max. 5°

Abweichung des unabgelenkten Leuchtflecks von dem Mittelpunkt des Innenrasters horizontal: 3) max. 4 mm

vertikal: max. 2 mm

Abweichung von der Ablenklinearität: 5) max. 2 %

## Linienbreite:

in der Schirmmitte, gemessen mit schrumpfendem Ablenkraster bei Leuchtschirmstrom  $I_L = 10 \mu A$ : 4) ca. 0,35 mm

## Leuchtdichte:

Helligkeitsabfall bezogen auf Schirmmitte in horizontaler Ablenkrichtung, Ablenkung  $\pm 50$  mm  $\leq 30$  %

in vertikaler Ablenkrichtung, Ablenkung  $\pm 40$  mm  $\leq 30$  %

in einer beliebigen Schirmecke  $\leq 50$  %

## Rastergeometrie:

3) Nach Korrektur liegen die Abweichungen eines geschriebenen Rasters innerhalb konzentrischer Rechtecke von 100 mm x 80 mm und 98 mm x 78 mm, ausgerichtet auf das Innenraster

## Kapazitäten:

Ablenkplatte X1 gegen alle anderen Elektroden außer X2  $c_{x1(x2)} = 4,2$  pF

Ablenkplatte X2 gegen alle anderen Elektroden außer X1  $c_{x2(x1)} = 4,2$  pF

Ablenkplatte Y1 gegen alle anderen Elektroden außer Y2  $c_{y1(y2)} = 3,1$  pF

Ablenkplatte Y2 gegen alle anderen Elektroden außer Y1  $c_{y2(y1)} = 3,1$  pF

Ablenkplatte X1 gegen X2  $c_{x1x2} = 2$  pF

Ablenkplatte Y1 gegen Y2  $c_{y1y2} = 1,6$  pF

Steuergitter G1 gegen alle anderen Elektroden  $c_{g1} = 6$  pF

Katode K gegen alle anderen Elektroden  $c_k = 3,2$  pF

Fokussierelektrode G3 gegen alle anderen Elektroden  $c_{g3} = 5$  pF

Anmerkungen siehe 8. Seite dieses Datenblattes

# D 14-370 GH/93

## Heizung:

indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom  
Parallelspeisung

Heizspannung	$U_F$	=	6,3 V
Heizstrom	$I_F$	=	240 mA
Heizzeit um 10 % des endlichen Katodenstromes bei Betriebseinstellung zu erreichen	$t_h$	≈	5 s

## Grenzdaten: (absolute Werte)

Nachbeschleunigungsspannung	$U_{G7, (L)}$	= max.	18 kV
Netzelektrodenspannung	$U_{G5G6/}$	= max.	3,3 kV
erste Beschleunigungsspannung und Astigmatismuskorrekturspannung	$U_{G4}$	= max.	3,3 kV
Fokussierspannung	$U_{G3}$	= max.	2,5 kV
Spannung an Gitter 2	$U_{G2}$	= max.	2,5 kV
Steuergritterspannung	$-U_{G1}$	= max.	200 V
		= min.	0 V
Gitter-Steuerspannung, Mittelwert über 1 ms	$U_1$	= max.	25 V
Steuergritter Ableitwiderstand	$R_{G1}$	= max.	1 MΩ
Spez. Leuchtschirmbelastung	$P_{LM}$	= max.	8 mW/cm <sup>2</sup>
Spannung zwischen den Gittern 2 und 4	$\Delta U_{G2/G4}$	= max.	2,0 kV
Spannung zwischen einer beliebigen Ablenplatte und den Gittern 4, 5 und 6	$\Delta U_{XY/G4G5}$	= max.	500 V
Spannung zwischen Heizfaden und Katode	$U_{-FK}$	= max.	125 V
	$U_{+FK}$	= max.	125 V
Heizfadenspannung	$U_{FF}$	= max.	6,6 V
		= min.	6,0 V

## Röntgenstrahlung:


Die Dosisleistung der Röntgenstrahlung bleibt unterhalb des zulässigen Wertes von 36  $\mu$ A/kg (0,5 mR/h), wenn die Oszilloskoppröhre innerhalb der erlaubten Grenzen betrieben wird ( $U_{G7, (L)} \leq 18$  kV,  $I_L \leq 100$   $\mu$ A).

Bei Anlegen von Spannungen an Elektronenröhren von mehr als 5 kV oder bei Auftreten solcher Spannungen in den Röhren sind bei der Geräteentwicklung die Vorschriften über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlung gemäß Röntgenverordnung (RöV) vom 1. März 1973 zu beachten.  
Nähere Einzelheiten sind bei den „Erläuterungen zu den technischen Daten“ zu finden.


# D 14-370 GH/93

## Beschaltung und Lage der Ablenkplatten:

( von der Sockelseite gesehen )

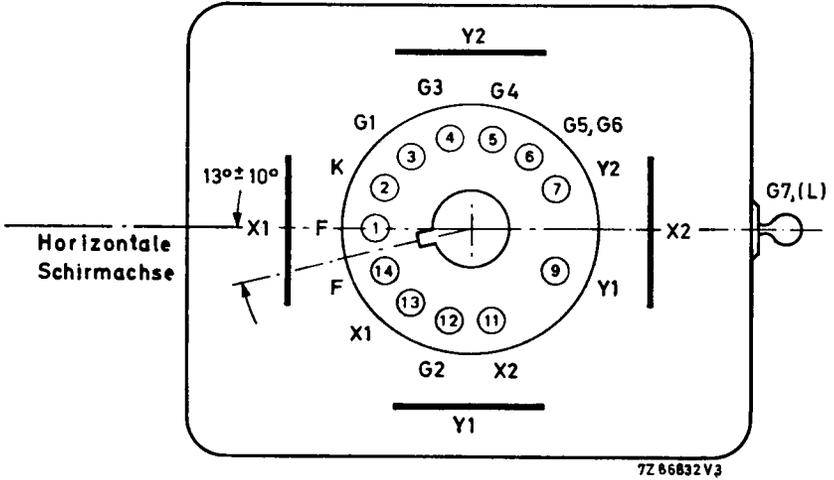

## Systemaufbau:

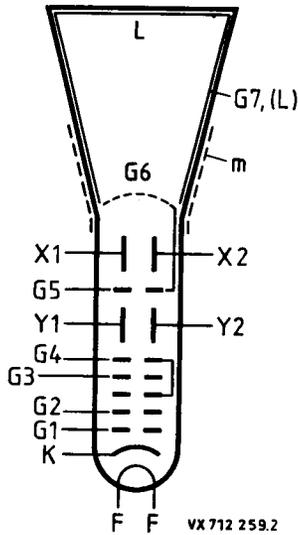

# D 14-370 GH/93

## Betriebsdaten:

(Spannungen auf Katode bezogen  
soweit nicht anders angegeben)

Nachbeschleunigungsspannung	$U_{G7,(L)} = 10$		16,5	kV
Netzelektrodenspannung für optimale Geometrie <sup>4)</sup>	$U_{G5G6/} = 2$		2,2	kV
erste Beschleunigungsspannung und Astigmatismuskorrekturspannung <sup>4)</sup>	$U_{G4} = 2$		2,2	kV
Spannung an Gitter 2	$U_{G2} = 2$		2,2	kV
mittleres Potential der Ablenplattenpaare <sup>3),4)</sup>	$\Delta U_{XY} = 2$		2,2	kV
Fokussierspannung	$U_{G3} = 400...800$			V
Steuergitterspannung für visuelle Unterdrückung des fokussierten Leuchtflecks	$-U_{G1} = 45...90$		50...100	V
Gitter-Steuerspannung für einen Schirmstrom $I_L = 10 \mu A$	$U_1 \approx 20$			V
Ablenkoeffizient in horizontaler Richtung	$d_x = 8$		8,3	V/cm $\pm 10 \%$
in vertikaler Richtung	$d_y = 4$			V/cm $\pm 5 \%$

## Korrekturspule:

Windungszahl	$n = 1000$		
Widerstand bei $\vartheta_{sp} = 20^\circ C$	$R_{20} = 185$		$\Omega \pm 25 \Omega$
Temperaturkoeffizient	$TK_R = 0,4$		$\%/K$
Korrekturspulenstrom für $\pm 1^\circ$ Drehung	$I_{Korr} \approx 6,5$		mA
Max. Korrekturspulen <span>­</span> spannung für Röhrentoleranz ( $\pm 5^\circ$ ) und erdmagnetisches Restfeld nach angemessener Abschirmung ( $\pm 2^\circ$ )	$U_{Korr} \approx 13$		V

Anmerkungen siehe nächste Seite

# D 14-370 GH/93

- 1) Frontplatte, Konus und Schmelznaht passen durch eine Öffnung von 122 mm x 102 mm (Diagonale = 153 mm).
- 2) Die Verwendung einer Maske mit einer Öffnung von 102 mm x 82 mm wird empfohlen, da die Schmelznaht durch die Frontplatte sichtbar ist und nicht notwendigerweise auf das Innenraster ausgerichtet ist.  
Die Lage des Innenrasters auf der Frontplatte ist auf die Referenzpunkte A, B und C (Anschlagpunkte an der Frontplattenkante) bezogen.  
Sie erleichtern wesentlich den Einbau der Oszilloskopröhre.
- 3) Das horizontale- und vertikale Ablenkplattenpaar muß mit symmetrischen Ablenkspannungen betrieben werden. Unsymmetrischer Betrieb verursacht Verzeichnung der Rastergeometrie.  
Für minimalen Einstellaufwand beim Abgleich des Oszilloskopes muß das mittlere Potential der horizontalen Ablenkplatten gleich dem der vertikalen Ablenkplatten sein. Bei dieser Betriebsbedingung arbeitet die Röhre ohne Korrektur für Astigmatismus und Ablenkgeometrie innerhalb der Spezifikation.  
Das eingebaute permanentmagnetische elektronenoptische Linsensystem korrigiert Winkelabweichungen zwischen der horizontalen und vertikalen Strahl-  
ablenkung (Orthogonalität), Exzentrizität sowie Astigmatismus des Leuchtflecks.
- 4) Nicht konstante mittlere Potentiale der horizontalen und vertikalen Ablenkplattenpaare bewirken ungleichmäßige Linienbreite und Verzeichnung des geschriebenen Rasters. Läßt sich eine schaltungsbedingte konstante Abweichung des mittleren Potentials der horizontalen Ablenkplatten bezogen auf das mittlere Potential der vertikalen Ablenkplatten  $< 50$  V nicht vermeiden, muß die Spannung  $U_{G5G6}$  (Netzelektrodenspannung) gleich dem mittleren Potential der horizontalen Platten gewählt werden. Die Spannung  $U_{G4}$  (Astigmatismuskorrekturspannung) ist auf einen neg. Spannungswert zwischen 0...25 V einzustellen, bezogen auf das mittlere Potential der vertikalen Ablenkplatten.  $U_{G4}$  ist einer Spannungsquelle mit niedrigem Innenwiderstand ( $\leq 10$  k $\Omega$ ) zu entnehmen.
- 5) gemessen bei 25 % und  $\leq 75$  % der nutzbaren Ablenkung